



- A** Barra filettata
- B** Prolungamento anima in acciaio
- C** Prolungamento palo
- D** Guarnizione e bullone
- E** Testa palo Luna
- F** Corpo illuminante

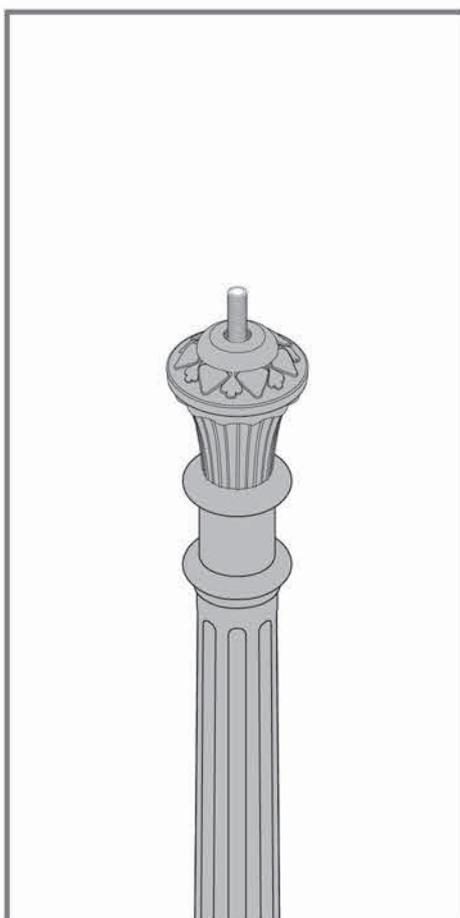


Palo in ghisa sul quale si intende installare il prolungamento

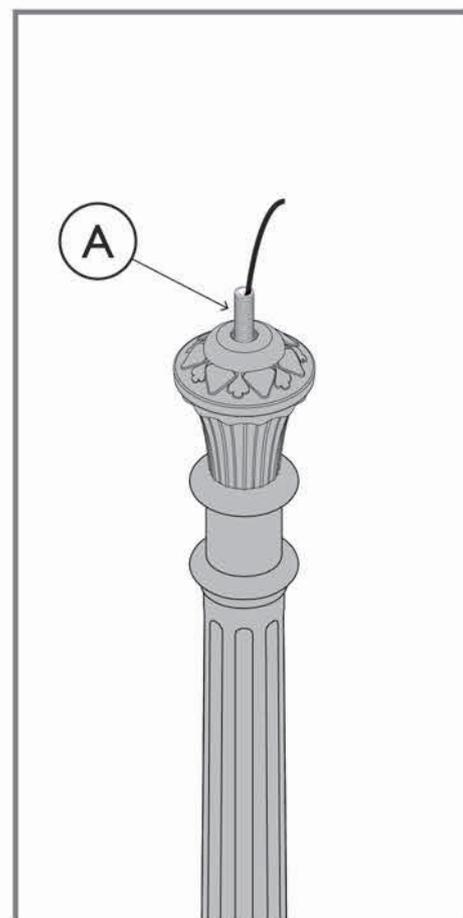


FASE 1: estrarre e scollegare i cavi dalla barra filettata esistente


N.B. Prestare attenzione nel passare i cavi elettrici attraverso i componenti durante le varie fasi del montaggio.

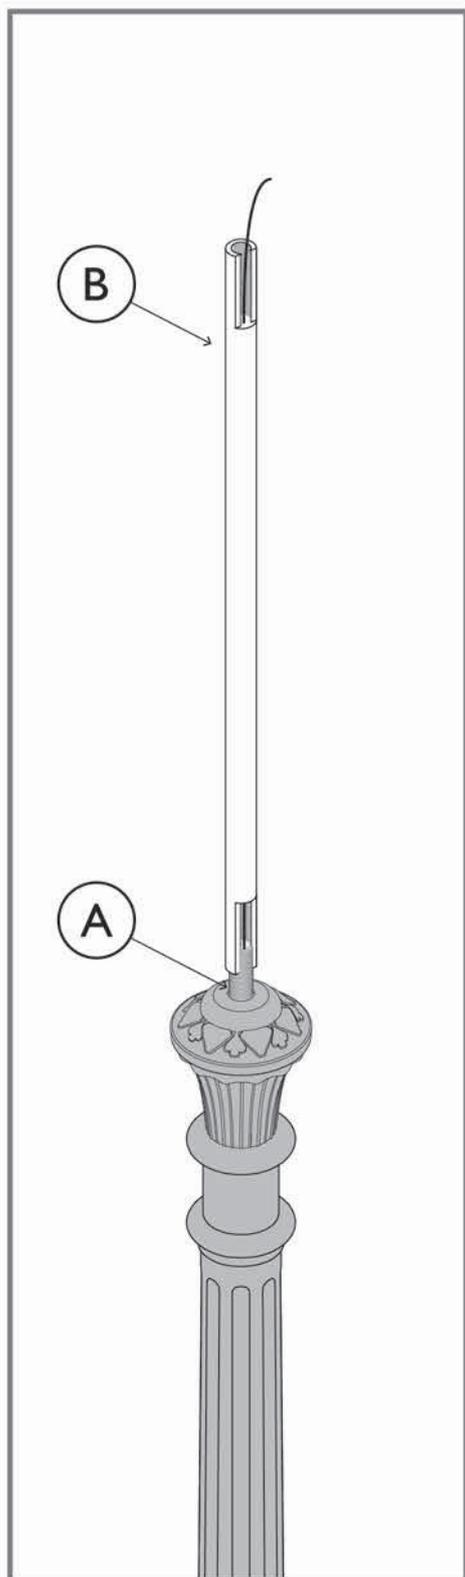


FASE 2: aggiungere prolungamento (B), avvitandolo su (A) e facendo passare i cavi ripresi nella fase 1.

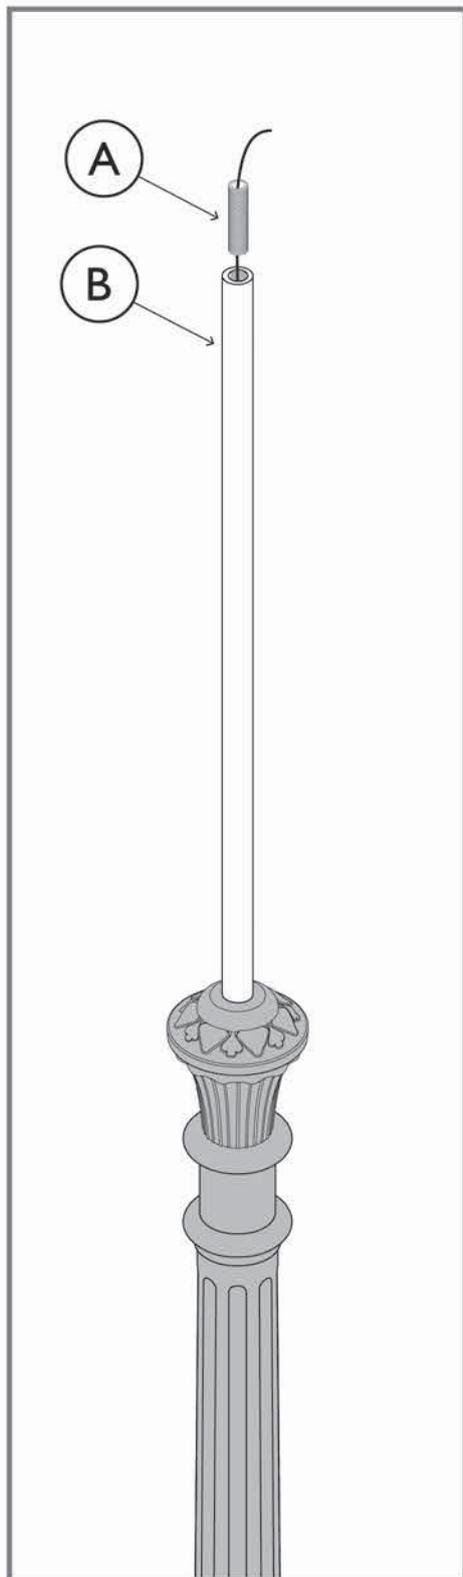


FASE 3:
avvitare (A) su (B)

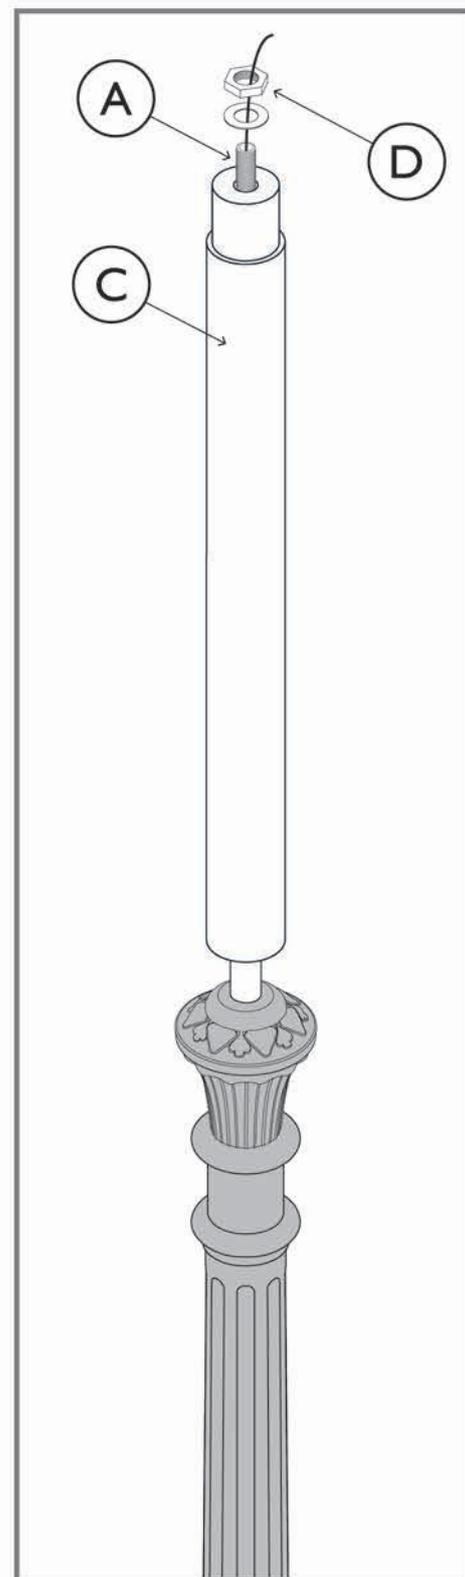


FASE 4: innestare prolungamento (C) su (A); poi bloccare (A) con guarnizione e bullone (D)

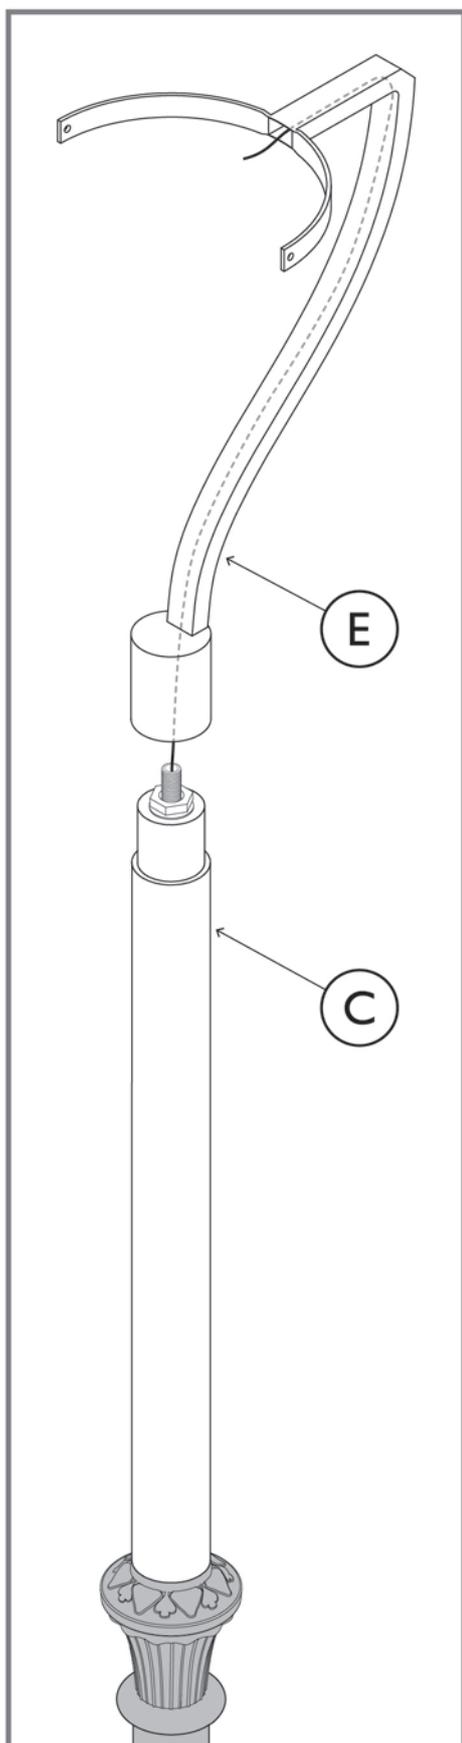


FASE 5: inserire TpLuna (E) sulla prolunga (C) passando i cavi fino all'uscita da (E)

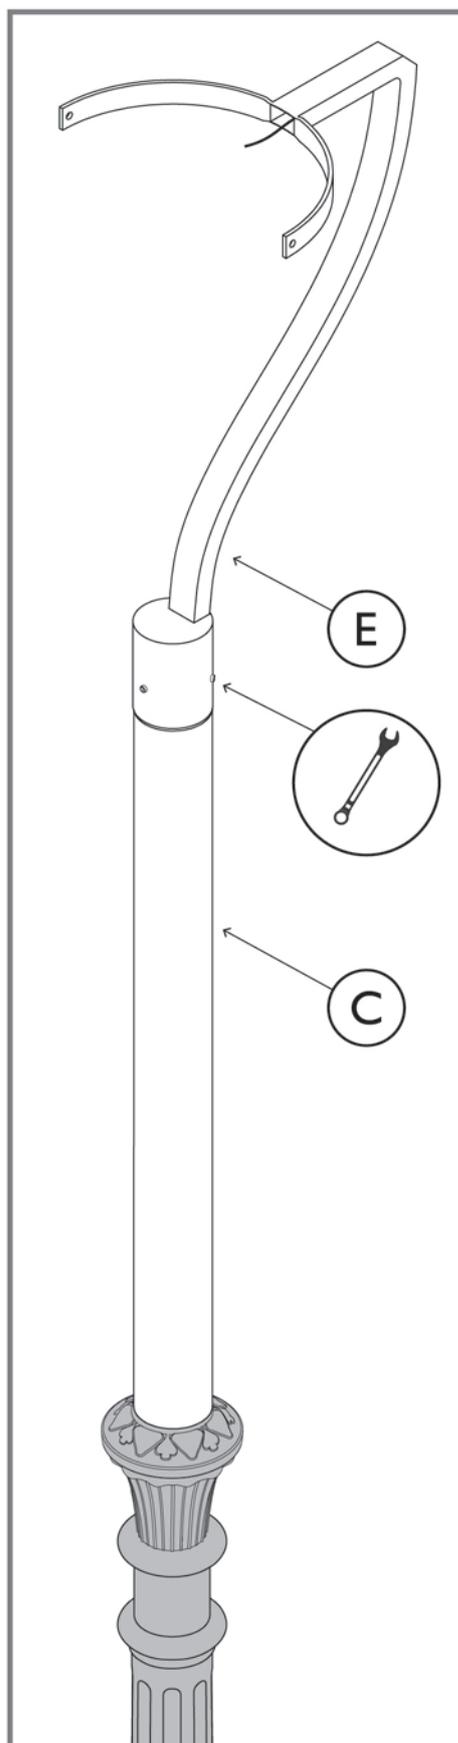


FASE 6: bloccare TpLuna (E) sulla prolunga (C) avvitando i grani M6

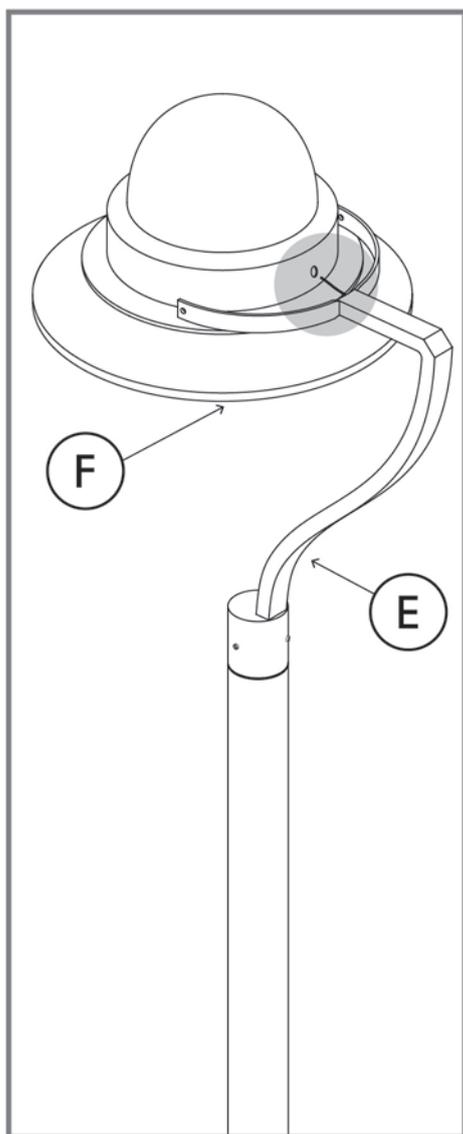

FASE 7: inserire i cavi in uscita da (E) nel foro di entrata di (F)

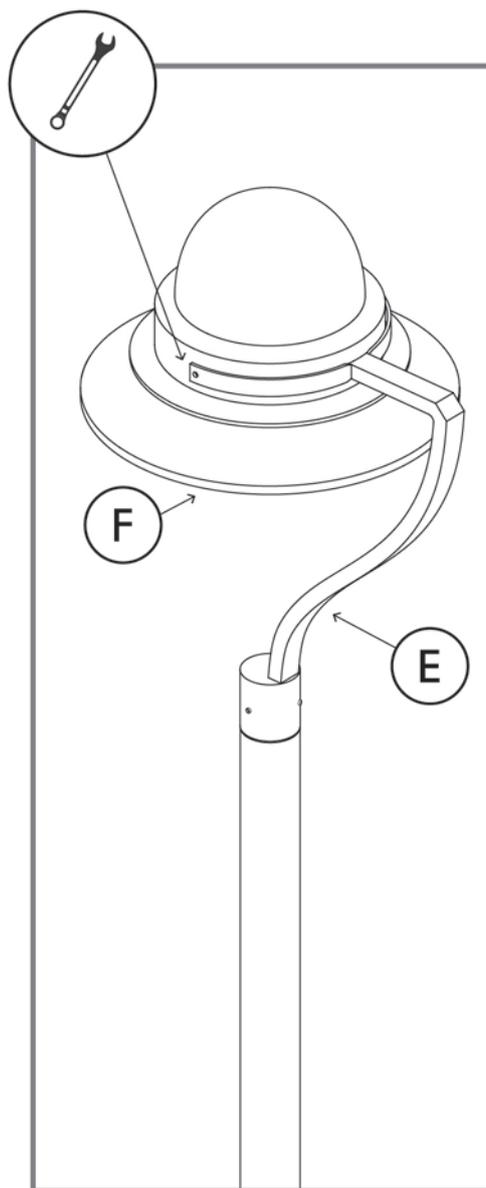

FASE 8: bloccare (F) avvitando gli appositi sostegni

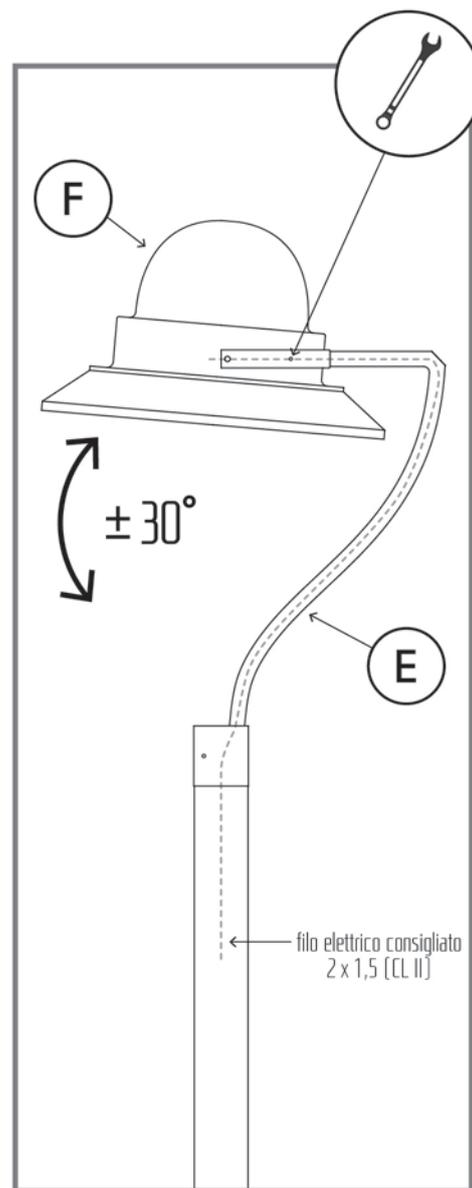

FASE 9: regolare l'inclinazione fino a portare (F) in parallelo con la strada. Avvitare i grani su (E) per bloccare (F)